

# ソーラー式警告灯 SFL600





## ユーザーズマニュアル

### ■はじめに

ご使用前に、必ずユーザーズマニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。  
お読みになった後、ユーザーズマニュアルは大切に保管して下さい。

### ■安全に正しくお使いになるために

以下に記載した項目は安全に関する重大な内容を示していますので、必ずお守り下さい。

 プラグを抜く	保守・点検の際は、電源をすべて OFF にしてから行う。 点検の時は必ず本体の電源を切り、専用充電器の電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
 分解禁止	本製品を分解したり、改造したり、純正部品以外を使用しないで下さい。 故障・感電・火災の原因となります。
 禁止	重いものを乗せたり、踏み台等を使用しないで下さい。本体が倒れたり、落下して怪我をする場合があります。
 傷つけ禁止	コードに傷をつけない 本体に接続されているコードに重いものを乗せたり、加工したり、火気具に近づけたり、無理に引っ張ったりすると、コードが破損して故障・感電・火災の原因となります。

### ■概要

当製品は、ソーラーパネルにより太陽光を電力に変換しバッテリー（ニッケル水素電池）に蓄え、バッテリーを利用して表示を行なう環境に優しいシステムです。（満充電専用充電器で12時間充電）により、通常モード使用時無日照8日間（目安）、スーパーエコモード使用時無日照15日間（目安）のハイスペック仕様。日照条件の悪い場所でも効率良く使用可能です。また三脚、専用充電器もオプションで用意しております。

### ■使用方法

#### 1・設置場所

設置場所は出来る限り平坦な場所を選んで設置して下さい。  
必ず転倒防止措置を行って下さい。転倒しますと事故や製品破損の原因になります。  
三脚等への取付けは必ず蝶ネジをしっかりと締め付けてご使用願います。

#### 2・ソーラーパネルに関して

使用時はソーラーパネルに出来るだけ太陽光が当たる状態でご使用願います。運搬時、または倉庫収納時はソーラーパネルを格納して下さい。ソーラーパネルからのケーブルは必ず本体に差し込んだ状態でご使用願います。

#### 3・操作に関して

本体背面部のスイッチを「ON」にすると表示します。「SELECT」の三方向のスイッチを切替えることで表示パターンが変更出来ます。上段が「スーパーエコモード」、中段が「ランダムモード（デフォルト）」、下段が「回転モード」とパターンが順番に変更されます。スーパーエコモード選択中は橙色のLEDが点滅します。  
背面のLEDモニター表示詳細は 緑点灯—ほぼ充電完了 緑点滅—充電中 赤点灯—要充電 となります。  
（その他の条件ではどのLEDモニターも点灯しません）

#### 4・専用充電器の使用方法

本体のソーラーパネル用コネクタを抜き、専用充電器のコネクタを差し込むと充電を開始します。  
専用充電器での充電時間は満充電迄、約12時間です。※（赤点灯状態から）

#### 5・本製品の材質はポリカーボネートを使用している為、本体のクリーニングには絶対にシンナーを使用しないで下さい。

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。

本書の内容について、将来予告なしに変更する事があります。

本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万が一誤り、記載もれがありましたら、ご連絡ください。

# ソーラー式警告灯 SFL600


## ◇部品の仕様変更に関するご案内

平成 23 年 7 月出荷分より本製品の外観が従来のものと比較して異なっておりますが、使用上の問題や性能に影響するものではありませんので、ご了承願います。変更点は以下の通りです。

## 従来品からの変更点






停電の場合は1ヶ月に一度満充電して下さい。  
雨器具は屋外で絶対に使用しないで下さい。  
シグナルには絶対にシンナーを使用しないで下さい。





停電の場合は1ヶ月に一度満充電して下さい。  
雨器具は屋外で絶対に使用しないで下さい。


### 一目でモードがわかるように変更

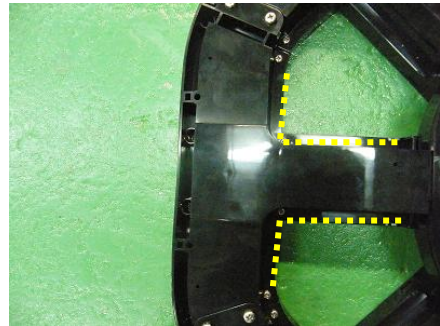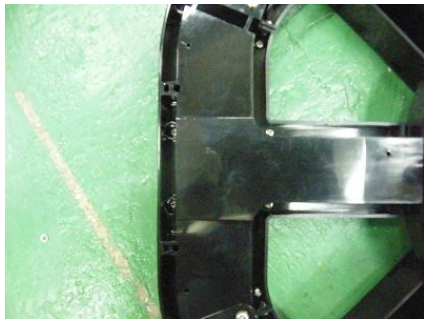

### ① 軽量化 一部カット

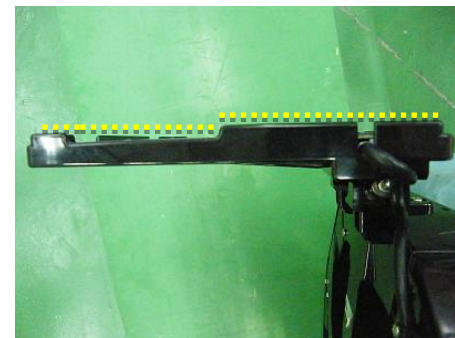

### ② 軽量化 一部カット

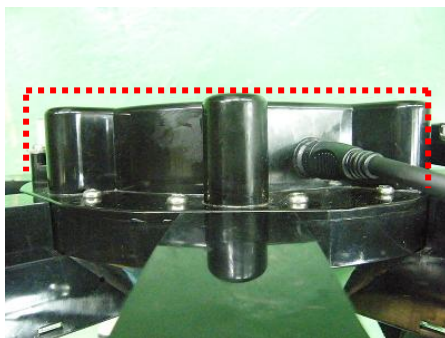

### ③ 軽量化 デザインを変更